

UNI-PEX

TRANSISTOR MEGAPHONE

MODEL **TRM-66A**



取扱説明書

INSTRUCTION MANUAL

ご使用になる前にこの説明書をよくお読みになり、
正しくお使いください。

図 1

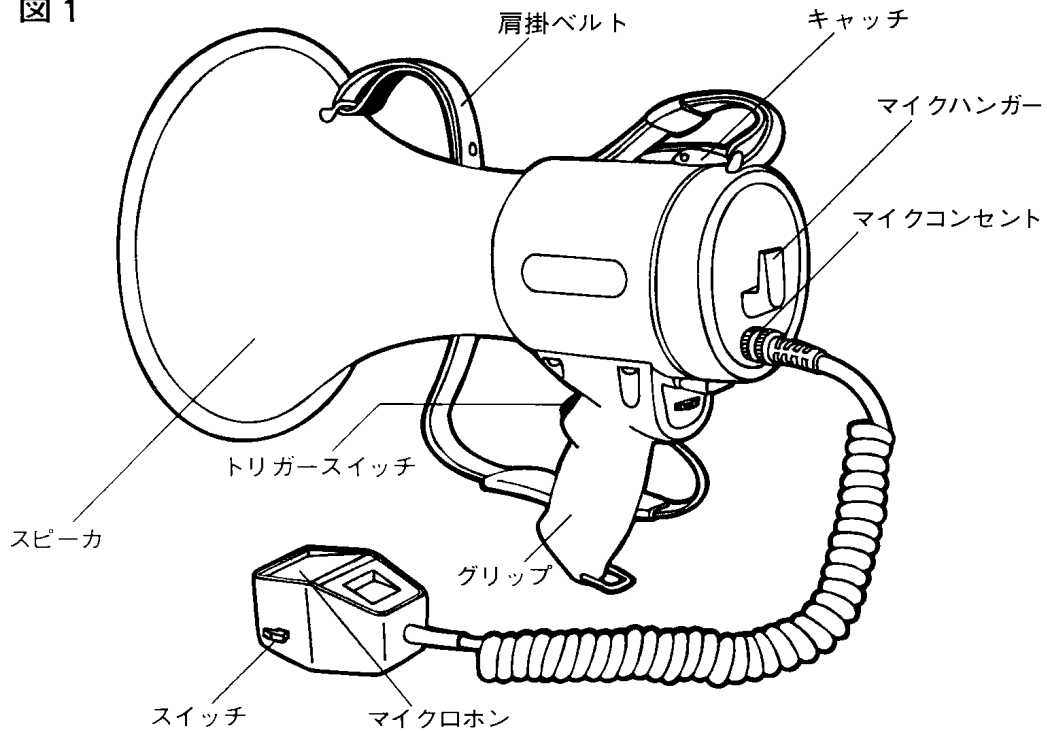


図 2


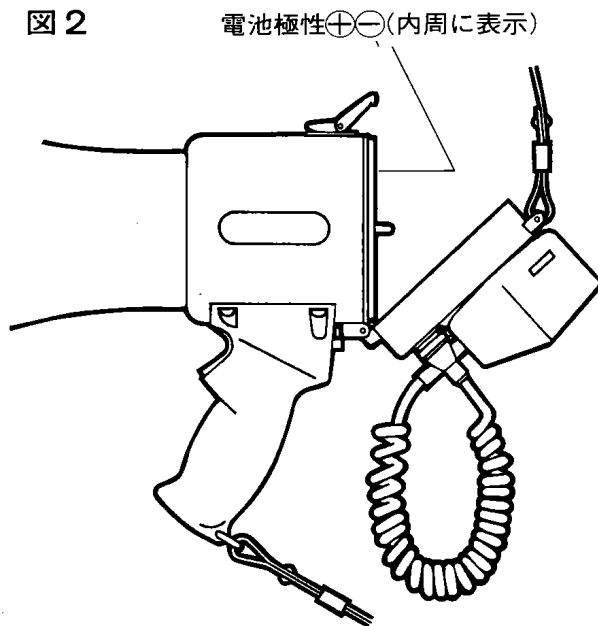


図 3

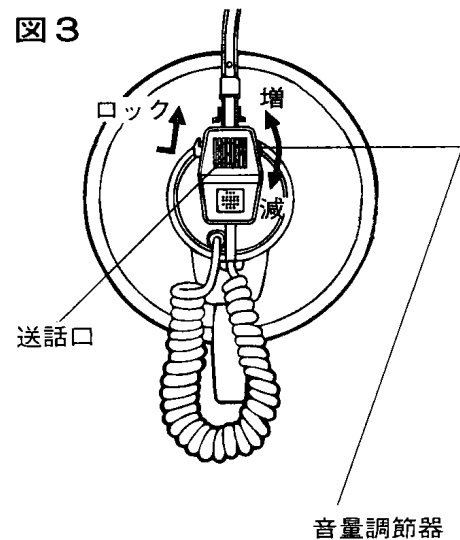

使用上のご注意

- 耳の近くでは使用しないでください。音声やハウリング音によって耳を痛めることがあります。
- マイクのスイッチをロックして使用した時は、使用後ロックをはずし忘れないよう、ご注意ください。
- 長期間使用しない場合は、電池をとり出して別に保存してください。
- 炎天下やストーブのそばなど、温度の高い所に長時間放置しないでください。
- 汚れを落とす時は中性洗剤をご使用ください。シンナーやベンジンなどは絶対に使わないでください。

電池の入れ方

- キャッチをはずし、ふたをあけてください。(図2)
- 単2乾電池8個を極性表示(図2)に合わせて入れてください。

このようにしてお使いください。

- 付属マイクのプラグを後部パネルのマイクコンセントにさし込んで、しっかりしめつけてください。
- マイクのスイッチを押す、又はグリップのトリガースイッチを引くと電源が入り、はなせば切れます。(図1)
- マイクのスイッチを上スライドしてロックすると、指を離しても電源は入り続け、長時間放送が楽にできます。(図3)
- 口許をマイクの送話口に1～2cm程度に近づけて話してください。
- 音量調節器は(図3)の通りです。ハウリングの起きない範囲で、適当な音量に調節して下さい。
- スイッチは拡声する時だけ押し(マイクのスイッチ又はグリップのトリガースイッチ)、電池のむだ使いをなくしてください。

定 格

※仕様は、今後改良のため予告なく変更することがあります。

出 力	定格 15W 最大 25W
通 達 距 離	約500m (EIAJ)
使用乾電池（電源）	単二乾電池 R14P (SUM-2) 8個 (DC 12V)
電池持続時間	約12時間 (EIAJ)
総合周波数特性	700Hz～5kHz（偏差 26dB以内）
ホーン口径	φ 225mm
全 長	375mm
重 量（電池別）	約1.6kg

連絡先のご案内

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼はお買い上げの販売店にお申し付けください。
販売店に修理を依頼する場合は下記の項目をお確かめください。

品 名 品 番 お買い上げ日 故 障 の 状 況（できるだけ具体的にお願いします）

ご転居されたり、ご贈呈品などで販売店に修理のご相談ができない場合は最寄りの下記弊社営業所にご相談ください。

札幌営業所	〒064-0811 札幌市中央区南1条西 10-2-17	TEL. (011)511-5505(代) FAX. (011)511-5529
釧路営業所	〒085-0025 釧路市宝町 3-8	TEL. (0154)25-3156(代) FAX. (0154)25-6261
仙台営業所	〒984-0015 仙台市若林区卸町 3-6-11	TEL. (022)232-1295(代) FAX. (022)232-1297
東京営業所	〒110-0008 東京都台東区池之端 2-3-17	TEL. (03)3821-3721(代) FAX. (03)3827-5423
新潟営業所	〒950-0922 新潟市山二ツ 4-6-19	TEL. (025)287-3611(代) FAX. (025)287-3613
金沢営業所	〒920-0362 金沢市古府 1-190	TEL. (076)240-4577(代) FAX. (076)240-6737
静岡営業所	〒422-8037 静岡市下島 152-5	TEL. (054)238-1446(代) FAX. (054)238-1453
名古屋営業所	〒466-0051 名古屋市昭和区御器所 1-3-29	TEL. (052)871-1671(代) FAX. (052)872-4128
大阪営業所	〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-2-7	TEL. (06)6632-2855(代) FAX. (06)6644-1624
岡山エリア連絡先		TEL. (086)244-2317(代) FAX. (086)244-4461
高松営業所	〒760-0079 高松市松縄町 525-1-203	TEL. (087)868-1181(代) FAX. (087)868-1331
広島営業所	〒730-0016 広島市中区幟町 5-29	TEL. (082)222-5511(代) FAX. (082)222-5513
福岡営業所	〒810-0074 福岡市中央区大手門 3-9-15	TEL. (092)721-5000(代) FAX. (092)721-5089
鹿児島営業所	〒890-0052 鹿児島市上之園町 8-12	TEL. (099)250-0220(代) FAX. (099)257-3327

ユニペックス株式会社

本社/営業本部 〒573-1132 大阪府枚方市招提田近 3-6
お客様相談窓口 (CS課) TEL. (072)855-3334